




Längenverstellung der vorderen QR-Achse

Achten Sie aus Sicherheitsgründen auf die richtige Einstellung!



1. Lösen Sie die beiden Inbusschrauben und schieben Sie die QR-Achse durch die Gabel nach unten, bis die große Achsmutter sichtbar ist.

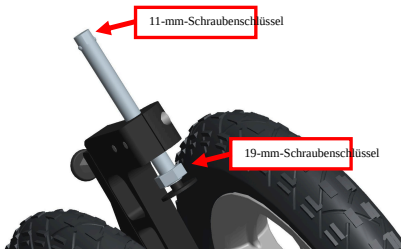

2. Passen Sie die Länge der Schnellspannachse mit einem 11-mm- und einem 19-mm-Schlüssel an. Halten Sie die Schnellspannachse mit dem 11-mm-Schlüssel am Ende fest, um ein Verdrehen zu verhindern. Stellen Sie die Mutter mit dem 19-mm-Schlüssel ein. Sollte die Achse nicht im Rahmen einrasten, genügt es, die Mutter eine $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
3. Ziehen Sie die beiden Gabelschrauben erneut fest, um die QR-Achse an der Gabel zu befestigen, und versuchen Sie, die Vorderradfederung am Rahmen zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingerastet ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: +46-8-522 100 50