




## Trionic Regenschutzüberzug

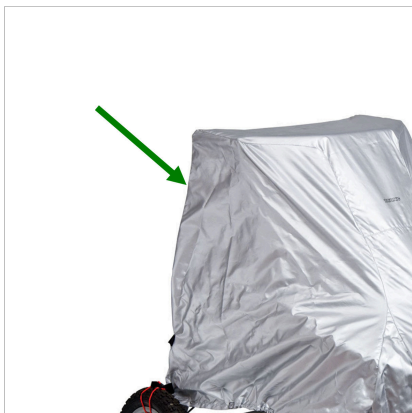

### ① Decken Sie das Veloped ab.

Ziehen Sie die Regenschutzüberzug über die Oberseite des Velopeds und ganz nach unten.




### ② Stellen Sie sicher.

Trionic-Logotype nach vorn positioniert.



### ③ Befestigen Sie die hinteren Haken.

Befestigen Sie den Haken auf den Knopf der Schnellverschlussachse.

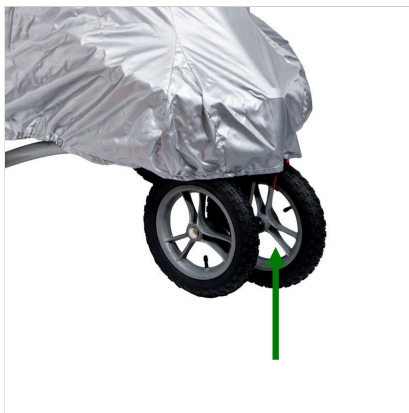

### ④ Befestigen Sie den vorderen Haken.

Befestigen Sie den Haken auf die Felge des Vorrads.